



HD XC1 • HD XC2

Uživatelská příručka

pro Digitální Kabelový Přijímač

Obsah

Krátký popis	4
1.1 Základní vlastnosti	4
1.2 Obsah balení	4
1.3 Přední panel	5
1.4 Zadní panel	5
1.5 Dálkové ovládání	6
Instalace	8
2.1 Zapojení	8
2.2 První zapnutí přijímače	9
2.3 Automatické vypnutí	10
2.4 Práce s externím diskem	10
2.5 Podmíněný přístup	10
Obsluha	11
3.1 Základní funkce	11
3.2 Přepínání stanic	11
3.3 Uspávač	12
3.4 Informační pruh	12
3.5 EPG (Elektronický Programový Průvodce)	12
3.6 Časovač	13
3.7 Radiové stanice	14
3.8 Hledání	14
3.9 Mailbox	15
3.10 PVR	15
3.11 Časový posun	16
3.12 Stav	16
3.13 Zvuk	16
3.14 Teletext	16
3.15 Titulky	16
Menu	17
4.1 Hlavní menu	17
4.2 Editor stanic	17
4.3 Ladění stanic	20

4.4 Nastavení systému	22
4.5 Multimediální přehrávač	26
4.6 Přístupová karta	28
4.7 Externí disk	29
Řešení problémů	30
Bezpečnostní instrukce	32
Ochrana prostředí	34
Technické specifikace	35

Krátký popis

1

1.1 Základní vlastnosti

1. Čtečka karty
2. Podpora SD/HD (MPEG2 / H.264) DVB-C
3. HDMI video výstup
4. SCART video výstup (volitelné)
5. USB 2.0 konektor
6. PVR Ready (volitelné)
7. Časový posun (volitelné)
8. Automatické vypnutí do Stand-by
9. Nízká spotřeba energie v Stand-by modu, méně než 1W
10. Multi jazykové menu
11. EPG – Elektronický Programový Průvodce
12. 4 znakový LED displej na čelním panelu (volitelné)
13. Multimediální přehrávač Full HD 1080p


1.2 Obsah balení

1. Přijímač
2. Dálkový ovladač
3. Baterie – 2 x AAA (volitelné)
4. Příručka pro rychlou instalaci




1.3 Čelní panel

XC1

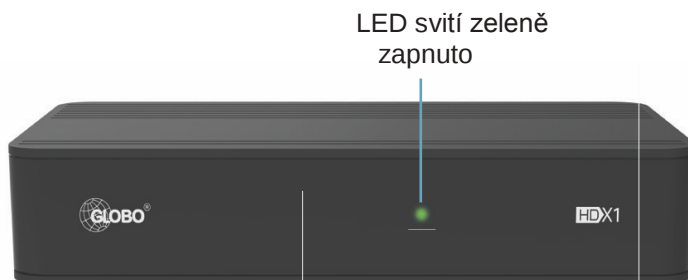


XC2

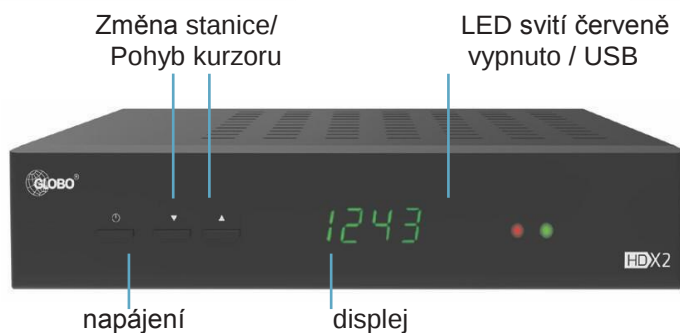


1.4 Zadní panel

XC1

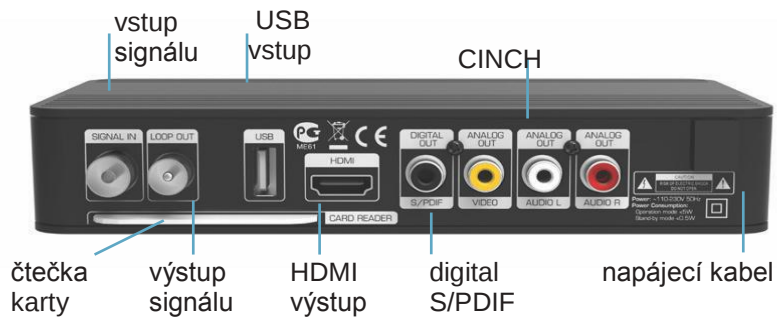

XC2

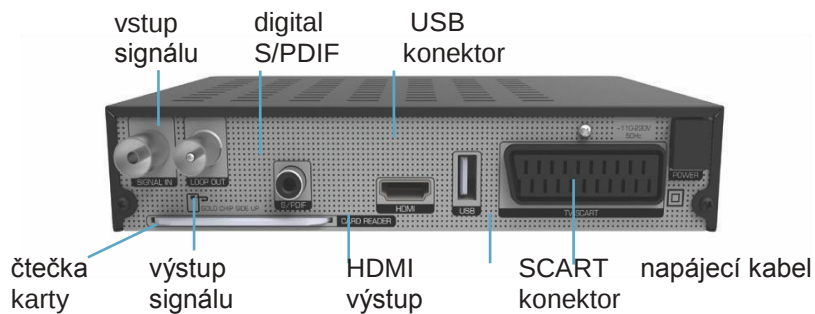

Krátký popis

1.5 Dálkové ovládání



Tlačítko

Funkce


POWER - 	Zapíná/vypíná přijímač z/do stand-by módu.
HDMI	Přepíná rozlišení videa.
MUTE - 	Zapíná nebo vypíná zvuk.
0-9	Přímá volba stanice pomocí číselné klávesnice.
FAV	Zobrazí seznam oblíbených stanic.
	Nastaví interval pro automatické vypnutí Off/10/30/60/90/120 minut.
LAST - 	Přepne na předchozí stanici.
MENU	Zobrazí hlavní menu na obrazovce nebo se vrátí do předchozí nabídky nebo zobrazí status.
INFO	Zobrazí na obrazovce informace o aktuální stanici.
EPG	Zobrazí EPG na obrazovce.
EXIT	Zruší výběr a vrátí se z menu do režimu sledování vysílání.
	Nastavení hlasitosti, kurzorová tlačítka doleva nebo doprava.
	Změna stanice nebo kurzorová tlačítka nahoru nebo dolů.
OK	Zobrazí seznam stanic. Potvrzuje
TV/ 	Přepíná přijímač mezi Televizními a Rádiovými stanicemi.
FIND	Vyhledá stanice dle jejich názvu.
P-/P+	Přesune kurzor na další nebo předchozí stránku.
HOME	Tato funkce je volitelná.
MAILBOX	Zprávy od vašeho poskytovatele. Tato funkce je volitelná.
PVR	Otevře okno pro nahrávky. Je zapotřebí, aby byl připojený USB disk. Tato funkce je volitelná.
STATUS	Zobrazí informace o stavu přijímače.
AUDIO	Nastavení zvuku / výběr zvukové stopy.
TEXT	Zobrazí teletext.
SUB-T	Nastavení Titulku
SLOW, SKIP-, SKIP+, REW,FF, PLAY, PAUSE, STOP, REC	Video funkce (časový posun, přehrávání, záznam). Tyto funkce jsou volitelné.
Barevná tlačítka	Různé funkce v závislosti na Menu

Instalace

2

V této kapitole se dozvíte jak připojit přijímač k televizoru, jak nakonfigurovat přijímač a jak používat USB disky a kartu podmíněného přístupu.


2.1 Zapojení

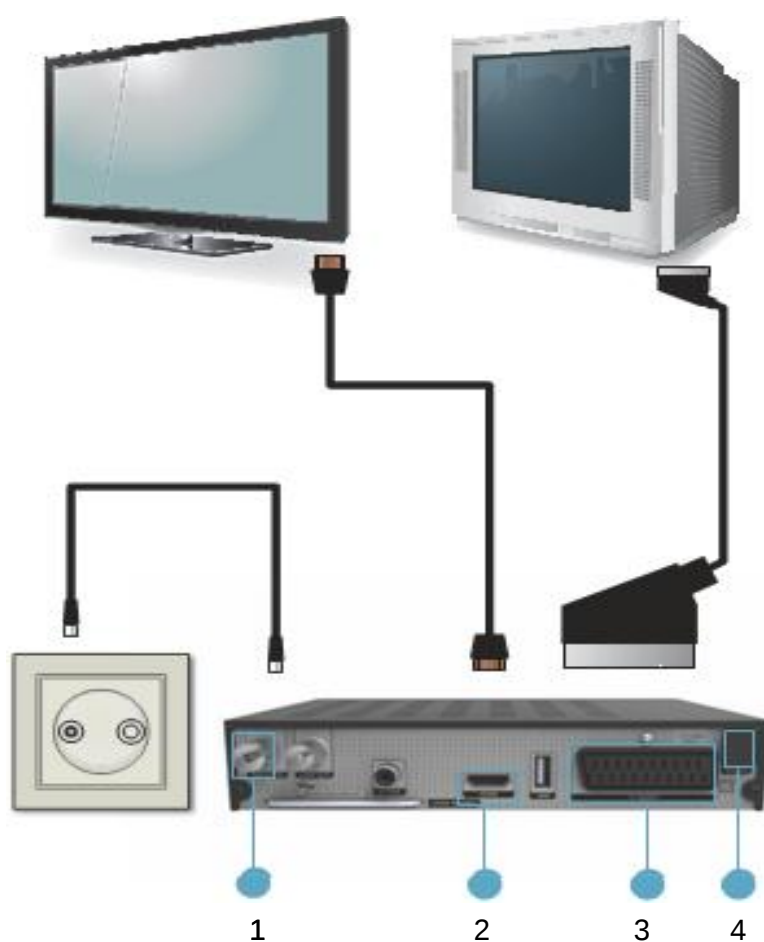


1. Zapojte koaxiální kabel do vstupu přijímače
2. Připojte plochou TV s HDMI kabelem nebo
3. Připojte CRT TV s SCART kabelem (XC2) nebo CINCH konektory (XC1).
4. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

2.2 První zapnutí přijímače

Umístěte kartu podmíněného přístupu do čtečky na zadním panelu a zapněte TV. Po chvíli, byste měli vidět OSD (Displej na Obrazovce), obrázek níže. Pomocí tlačítka OK vyberte "Ano", pokud chcete provést výchozí ladění nebo "Ne", pokud chcete tento krok přeskočit a vyhledat stanice později. Toto je popsáno v kapitole 4.3 Ladění stanic.

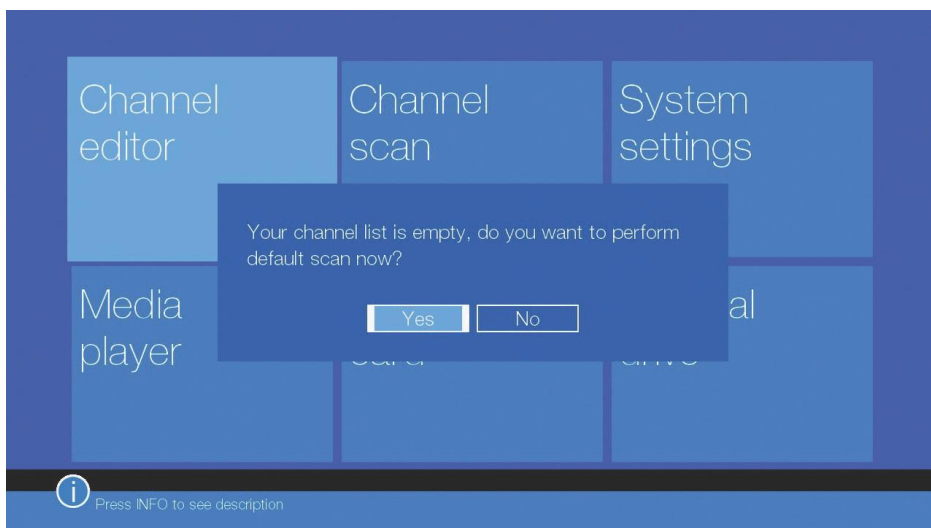


Pokud jste vybrali možnost výchozího ladění po vyhledání stanic, začne přijímač zobrazovat stanici, která byla naladěna jako první. Tlačítkem OK zobrazíte seznam stanic. Pomocí tlačítek / můžete vybrat jinou stanici a volbu potvrdíte tlačítkem OK.

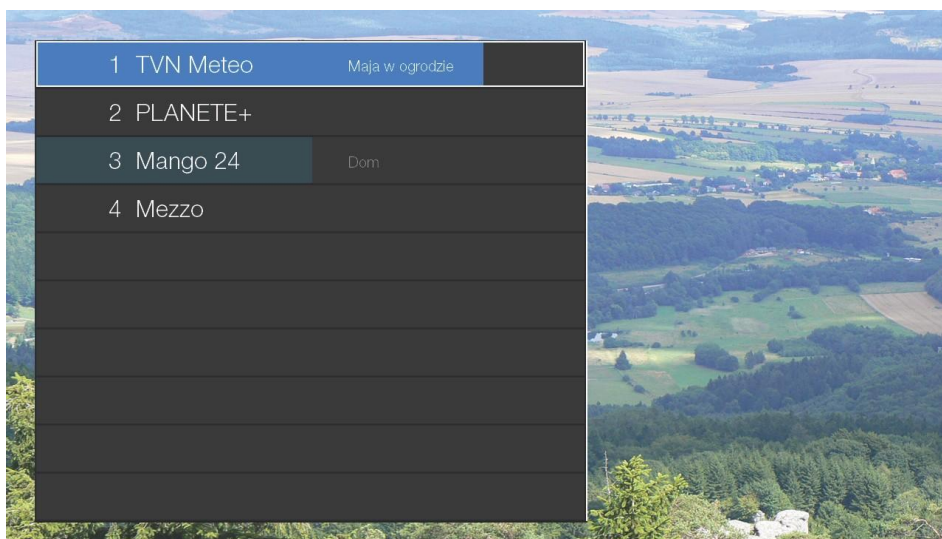

2.3 Automatické vypnutí

V souladu s požadavky EU, je přijímač vybaven funkcí "automatického vypnutí". Po stanoveném čase, se přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu. To znamená, že pokud přijímač nepřijímá žádný signál z dálkového ovladače nebo z tlačítek na předním panelu, tak se sám vypne. Vypnutí předchází zpráva na displeji (2 minuty před vypnutím). V závislosti na modelu, je tato funkce zapnutá nebo vypnutá. Můžete ji vypnout nebo zapnout pomocí nastavení v menu přijímače.

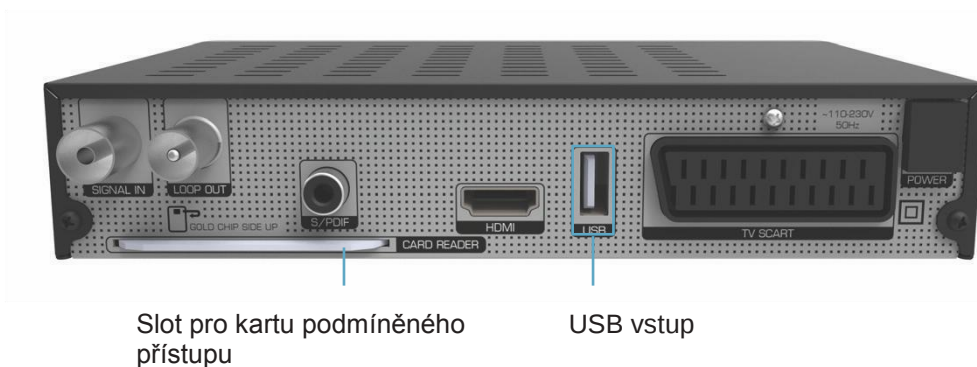

2.4 Zacházení s Externím diskem

Při práci s externím USB diskem dodržujte následující pravidla:

1. Disk musí být kompatibilní se standardem USB 2.0 a má vhodnou rychlost čtení a zápisu,
2. Je-li to nutné, je třeba USB disk napájet z externího zdroje (je doporučeno pro USB disk),
3. Nikdy během zápisu dat / čtení dat neodpojujte USB disk,
4. Nepoužívejte zaplněný nebo fragmentovaný USB disk.

Výrobce není odpovědný za jakékoli škody přímo či nepřímo způsobené ztrátou zaznamenaných nebo editovaných dat uložených na externím USB disku, připojeném k přijímači. V případě poruchy přijímače není poskytována záruka na data uložená na USB disku.

2.5 Karta podmíněného přístupu

Bez karty podmíněného přístupu, přijímač zobrazí pouze nekódované stanice. Vložte kartu, abyste mohli sledovat kódované stanice.

Kartu vám dodá váš poskytovatel kabelových služeb.

Vložte kartu do čtečky tak, aby byl čip umístěn na horní straně karty.

Po přečtení této kapitoly se dozvíte, jak používat přijímač, informace o funkcích přijímače, nastavení menu a další.

3.1 Základní funkce

Pro zapnutí nebo vypnutí přijímače použijte kurzorová tlačítka na dálkovém ovladači. Vyberte požadovanou stanici s kurzorovými tlačítky. Alternativně můžete zadat číslo stanice pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OK v režimu prohlížení se zobrazí seznam TV stanic. Hlasitost je možné upravit pomocí kurzorových tlačítek.

3.2 Přepínání stanic

Váš nový přijímač je vybaven několika způsoby, jak přepnout stanici.

1. Prostřednictvím přímého přístupu pomocí tlačítek 0-9.
2. Prostřednictvím seznamu stanic pomocí tlačítka OK.
3. Prostřednictvím P +, P- nebo kurzorových tlačítek nahoru/dolů.
4. Přes EPG.
5. Přes oblíbené stanice pomocí tlačítka FAV.
6. Přes - tlačítko poslední.

Přímý přístup pomocí číselných tlačítek 0–9

Chcete-li získat přímý přístup k určité stanici, zadejte její číslo pomocí 0-9 tlačítek na dálkovém ovladači. Číslo stanice může být až čtyři znaky dlouhé. Zadání čísla s méně než čtyřmi číslicemi je možné. Počkejte pár sekund a váš přijímač se přepne na vybranou stanici nebo stiskněte tlačítko OK bezprostředně po výběru čísla stanice.

Seznam stanic

V režimu sledování TV stanic pro zobrazení seznamu stanic stiskněte tlačítko OK.

Použijte kurzorová tlačítka a v seznamu stanic zvýrazněte zvolenou stanici. Stiskem tlačítka OK, vyberte zvýrazněnou stanici. Stiskněte tlačítko OK pro opuštění seznamu stanic.

P+, P- nebo kurzorová tlačítka nahoru/dolů.

P+ nebo kurzorové tlačítko nahoru přepne na další stanici.

P- nebo kurzorové tlačítko dolů přepne na předchozí stanici.

EPG

Stiskem tlačítka EPG v režimu prohlížení se zobrazí na obrazovce Elektronický Programový Průvodce. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte stanici a stiskněte OK pro přepnutí na vybranou stanici. Stisknutím tlačítka EPG nebo EXIT se dostanete zpět do režimu prohlížení

Oblíbené stanice

Pomocí tlačítka FAV zobrazíte seznam oblíbených stanic. Pomocí / vyberte kategorii a pak stanici a stiskem OK se přepnete na vybranou stanici.

Poslední

Pomocí Tlačítka  - LAST přepnete na předchozí sledovanou stanici.

3.3 Uspávač

Stisknutím tlačítka nastavíte čas, po kterém se přijímač automaticky vypne. Můžete nastavit čas na 10, 30, 60, 90 nebo 120 minut.

3.4 Informační pruh

Stiskem tlačítka INFO získáte informace o aktuální stanici. Pokud jej stisknete dvakrát, zobrazí se rozšířené EPG informace o aktuální stanici. Použijte kurzorová tlačítka pro rolování informacemi.

3.5 EPG (Elektronický Programový Průvodce)

Elektronický programový průvodce je funkce, která umožňuje zobrazení událostí, informací a použití funkce časovače. V EPG je seznam stanic na levé straně a seznam plánovaných pořadů. Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte stanici. Stiskem tlačítka OK přepnete přijímač na vybranou stanici. Pomocí kurzorových tlačítek můžete zobrazit další EPG. Můžete změnit den, pro který jsou zobrazeny informace.

Můžete změnit hodinu, pro kterou jsou zobrazeny informace (2 hodiny vpřed nebo vzad).


Použijte tlačítka INFO pro zobrazení podrobných informací o programu.

Volitelné funkce:

Stiskněte ŽLUTÉ tlačítka pro sběr EPG. Tato funkce slouží k doplnění informace o EPG na všech stanicích. Proces shromažďování EPG může trvat několik minut.

Stiskněte zelené tlačítka pro vyhledání stanic s podobnými názvy jako je název zvýrazněné stanic.


Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro přidání nebo vymazání plánované nahrávky viz zvýrazněná položka v EPG.

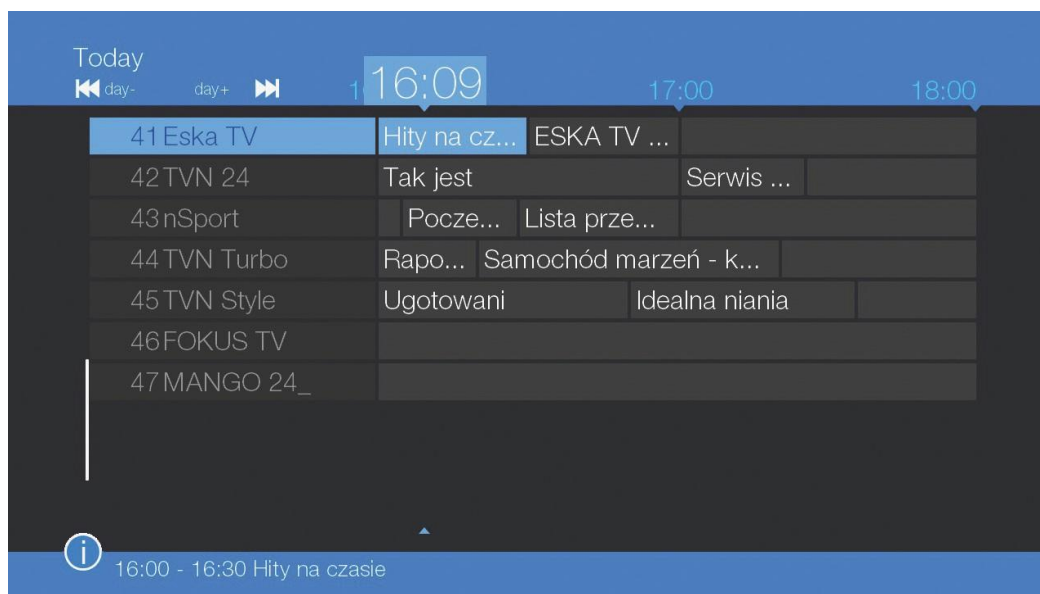

3.6 Časovač

Získejte přístup k funkci časovače přes EPG menu. Stiskněte červené tlačítko. Procházejte funkcemi časovače Pomocí kurzorových tlačítek.

Stanice	Použijte kurzorová tlačítka pro výběr stanice a programu, který chcete zaznamenat.
Datum	Pomocí tlačítek 0-9 nastavte datum pro zahájení záznamu.
Hodina	Pomocí tlačítek 0-9 nastavte čas pro zahájení záznamu.
Čas	Pomocí tlačítek 0-9 nastavte délku záznamu.
Opakovat	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek nastavte počet dnů, po které se bude záznam opakovat.

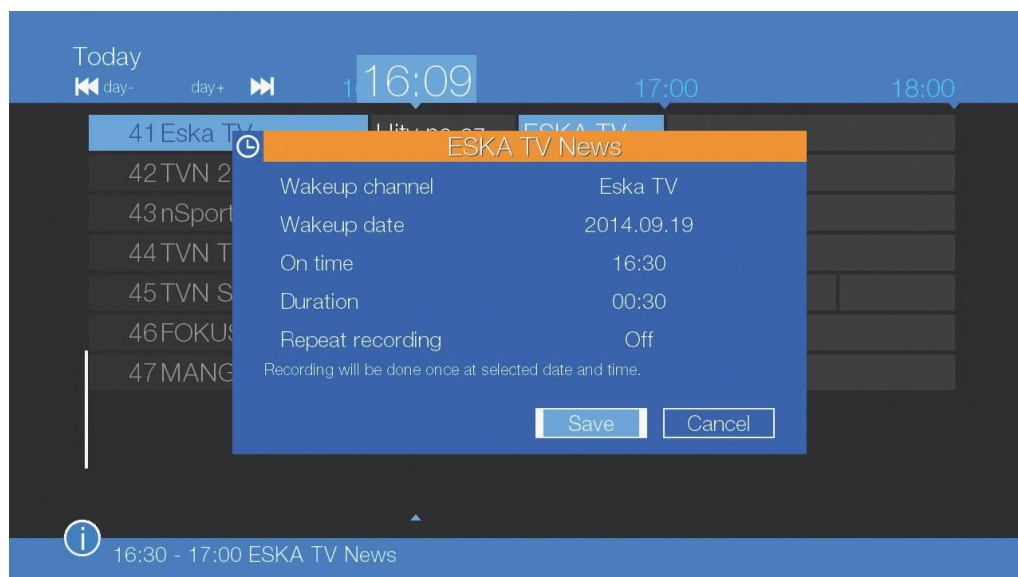

3.7 Rádiové stanice


Přijímač je upraven pro příjem a přehrávání rádiových stanic, které jsou k dispozici v digitálním kabelovém signálu. Stiskem tlačítka TV / 🎵 na dálkovém ovladači, můžete přepínat mezi televizním a radiovým režimem. Rádiové stanice mají svůj vlastní seznam stanic a EPG, pro rádiové stanice můžete používat většinu funkcí, které jsou k dispozici pro televizní stanice.

3.8 Hledat/Find

FIND je funkce, která vám umožní najít stanici podle jejího názvu. Stiskněte tlačítko pro zobrazení okna „Najít“ na obrazovce. Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte písmeno a stiskněte tlačítko OK pro vložení písmena do textového pole. Stiskněte FIND znovu a změňte režim vyhledávání (volitelné funkce).

V rozšířeném režimu hledání, existuje možnost provést vyhledávání na základě kategorie, podle kterých je EPG seřazena (např. sportu, filmu, hudby, kultury), nebo na základě jména pořadu a jiné fráze (např. jméno herce). Fráze musí být zadány přesně stejným způsobem, stejně jako v základní funkci FIND.

Funkce "sběr EPG" je zde také k dispozici.

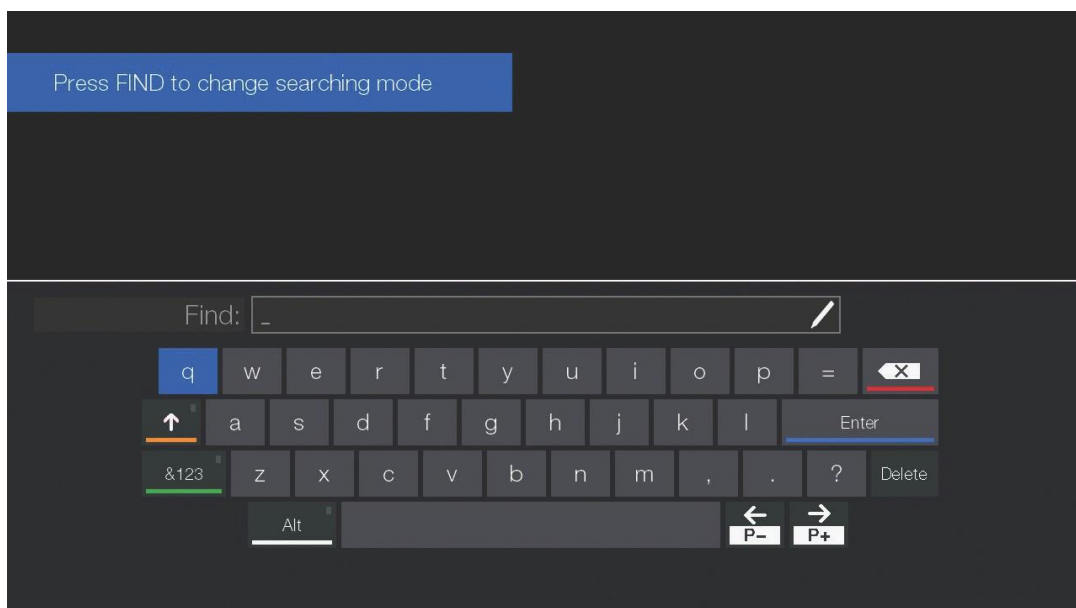

3.9 Mailbox

Poskytovatel kabelových služeb vám může posílat zprávy s informacemi o službách nebo platbách. Chcete-li zobrazit seznam e-mailů, stiskněte tlačítko MAILBOX (zelené tlačítko).



Dostanete-li novou zprávu, tento znak se zobrazí na obrazovce.

3.10 PVR

PVR je volitelná funkce.

Nahrávání

Stiskem tlačítka (REC), zahájíte okamžité nahrávání aktuálního pořadu, nebo můžete použít funkci časovače pro naplánování nahrávání (více o Časovači Na str. 13). Pro nahrávání je potřeba, aby k přijímači byl připojený USB disk. Délka záznamu, závisí na množství volného prostoru na USB disku.

Během nahrávání můžete provádět následující akce:

- Stiskem tlačítka (PAUSE) zastavíte zobrazení aktuálního pořadu. Aktuální pořad je během pauzy stále nahráván.
- Stiskněte tlačítko (PLAY) pro přehrávání pořadu po pauze.
- Stiskněte tlačítko (STOP) pro zastavení nahrávání

3.11 Časový posun

Časový posun je volitelná funkce.

Časový posun, umožňuje pozastavit živé vysílání a pokračovat v přehrávání později. Nejprve se ujistěte, že je tato funkce aktivní. Toto si ověříte v menu (časový posun/Time shift) a připojte rychlý USB disk. Během použití této funkce nelze změnit stanici. Chcete-li změnit stanici, je třeba zastavit nahrávání stiskem tlačítka (STOP).

- Pro zapnutí funkce „Časový posun“ stiskněte v režimu sledování TV tlačítko (PAUSE)
- Stiskem tlačítka (PLAY) obnovíte přehrávání s časovým posunem. Stiskem tlačítka (REW) / (FF) můžete rychle převíjet vzad / vpřed.
- Stiskem tlačítka (STOP) se vrátíte na živé televizní vysílání.

3.12 Status

Chcete-li zobrazit informace o přijímači, jeho software, poskytovateli služeb a informace o servisu, stiskněte tlačítko STATUS (modré tlačítko).

3.13 AUDIO

Některé stanice podporují volbu audio formátů nebo jazyků. Chcete-li vybrat jinou zvukovou stopu, stisknutím tlačítka AUDIO v režimu prohlížení TV se zobrazí dostupné zvukové stopy. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte požadovanou audio stopu a potvrďte tlačítkem OK. Další nastavení zvuku (stereo, mono, levý a pravý), lze zvolit pomocí kurzorových tlačítek (volitelně funkce).

3.14 Teletext

Pro přístup k teletextu, stiskněte tlačítko TXT pomocí tlačítek 0-9 zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači umožňují přejít na vybrané stránek přímo, toto je zobrazeno na spodní části obrazovky teletextu. Pomocí kurzorových tlačítek se můžete posouvat o jednu stránku nahoru nebo dolů. Stiskem tlačítka EXIT nebo TXT se dostanete zpět do režimu prohlížení.


3.15 Titulky

Některé stanice podporují volbu jazyků titulků. Stiskem tlačítka SUBT se zobrazí seznam dostupných titulků. Vyberte si své titulky s pomocí kurzorových tlačítek a potvrďte tlačítkem OK.

V této kapitole se dozvíte, jak používat menu přijímače, a jak přizpůsobit přijímač, aby vyhovovala vašim potřebám.

4.1 Hlavní menu

Pro přístup do hlavního menu, stiskněte tlačítko MENU. Pro navigaci v menu použijte kurzorová tlačítka. Pomocí tlačítka OK vyberte dílčí menu. Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU se vrátíte na předchozí obrazovku.

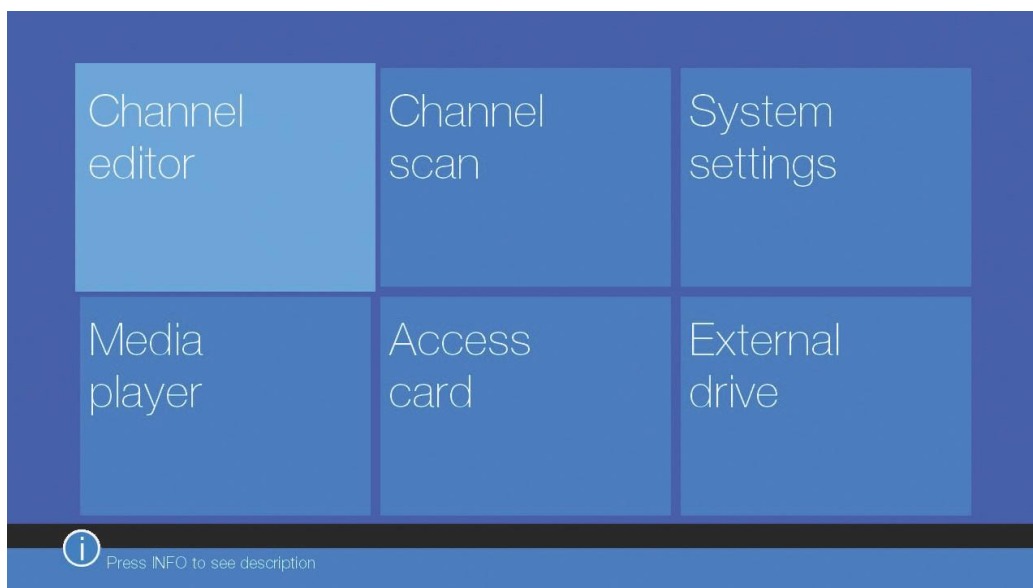

4.2 Editor stanic

Vyberte si editor stanic pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. Pro zvýraznění vybraného podmenu, použijte kurzorová tlačítka, a stisknutím tlačítka OK do něj vstupte. Stiskněte tlačítko EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky.

Seznam TV stanic

Vyberte menu seznam TV stanic, stiskem tlačítka OK do tohoto menu vstoupíte. V tomto menu můžete spravovat TV stanice. Kurzorovými tlačítky vyberte stanici, kterou chcete zvýraznit a stiskněte tlačítko OK. Můžete také stisknout tlačítko „vyberte všechny stanice“.

Oblíbené	Zvýrazněné stanice lze přidat do oblíbených - použijte BÍLÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Dále s kurzorovými tlačítky vyberte kategorii, ke které chcete přiřadit stanici a stiskněte tlačítko OK.
Blokované	Můžete také zablokovat vybranou stanici. Zablokovaná stanice může být zobrazena pouze po zadání hesla – pro nastavení blokace použijte ČERVENÉ tlačítko. (výchozí heslo je: 0000)



U některých modelů přijímačů, jsou k dispozici tyto funkce: (zvýrazněte alespoň jednu stanici jinak tyto funkce nebudou k dispozici).

Změna názvu	Stiskněte tlačítko pro přechod do režimu změny názvu. Po zadání nového názvu, uložte změny MODRÝM tlačítkem.
Skok	Stanice, které jste se rozhodli přeskočit, budou během přepínání stanic pomocí kurzorových šipek vynechány. Vynechané stanice, budou i nadále k dispozici prostřednictvím seznamu TV stanic. Vyberte stanice, které chcete vynechat pomocí ZELENÉHO tlačítka.
Přesun	Chcete-li aktivovat funkci Přesun, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Dále můžete pohybovat vybranými stanice pomocí kurzorových tlačítek.

Smazat	Stiskněte MODRÉ tlačítko pro aktivaci tlačítka Smazat. Vybrané stanice budou odstraněny ze seznamu. Vybráním Ano, uložíte změny, pokud vyberete Ne, změny nebudou provedeny.
--------	--

Seznam radiových stanic

Správa rozhlasových stanic je stejná jako u TV stanic (výše popsáno).

Oblíbené stanice

Vyberte „Oblíbené stanice“ s pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup.

V této nabídce můžete spravovat skupiny oblíbených kanálů.

Výchozí oblíbené skupiny jsou: filmy, hudba, zprávy atd.

Můžete změnit názvy skupin. Zvýrazněte vybranou skupinu a stiskněte tlačítko pro vstup do režimu změny jména skupiny oblíbených kanálů. Poté, co nastavíte nový název, stiskněte MODRÉ tlačítko pro uložení změn. Chcete-li upravit skupinu kanálů, nejprve ji označte kurzorovými tlačítky a stiskněte tlačítko OK.

Skupina může být změněna pouze v případě, že již obsahuje kanály.

Zvolte kanál, který chcete upravit a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li změnit pozici kanálu ve skupině stlačte ŽLUTÉ tlačítko a přesuňte jej na zvolenou pozici pomocí kurzorových tlačítek.

Pro odstranění kanálu z oblíbené skupiny, stiskněte MODRÉ tlačítko a potvrďte volbu ANO stisknutím tlačítka OK.

Při opuštění menu potvrdíte změny výběrem ANO nebo je zrušíte, potvrdíte-li NE.

Zvolíte-li „Storno“ zůstanete dále v této nabídce.

Smazat vše

Tato funkce slouží k vymazání všech stanic. Zvolte odstranit vše a stiskněte OK. Vyberte volbu Ano, pro potvrzení nebo Ne pro odmítnutí.

4.3 Ladění stanic

Vyberte Ladění stanic stiskem kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte vybrané podmenu a stisknutím tlačítka OK do něj vstupte. Stiskněte tlačítko EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky.

Rychlé ladění

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Rychlé hledání“ a stiskněte OK pro vstup.

V tomto menu můžete nastavit parametry kanálů, které chcete ladit.

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte parametr, který chcete nastavit, zadejte číselné hodnoty pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nebo kurzorovými tlačítky změňte atributy parametrů. Při výběru „Hledání sítě“ přijímač vyhledá všechny dostupné kanály. Pokud nevíte jaké parametry nastavit, kontaktujte poskytovatele služeb. V praxi jsou tyto údaje k dispozici na webových stránkách poskytovatele služeb. Zvolte Hledat a stiskněte tlačítko OK pro spuštění skenování.

Blindscan

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte menu „Blindscan“ a stiskněte tlačítko OK.

V Režimu Blindscan přijímač ladí kanály podle nejčastěji používaných parametrů QAM a symbolové rychlostí. Celé pásmo mezi počáteční a koncovou frekvencí je prohledáno.

Blindscan může trvat dlouho - dokonce až 1,5 hodiny, a proto je zde možnost nastavit automatické vypnutí po ukončení ladění.

Toto nastavení je k dispozici pod červeným tlačítkem „Pokročilé volby“. V tomto okně lze upravit nastavení „Blindscanu“ pomocí výběru správných symbolových rychlostí a modulace. Čím více možností je vybráno, tím déle bude Blindscan trvat. Zvolte Hledat a stiskněte tlačítko OK pro spuštění ladění.

Nastavení ladění

Vyberte pomocí kurzorových tlačítek položku v nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazení LCN	Nastavte ANO, pokud chcete přiřadit LCN číslování, stanovené poskytovatelem u naladěných stanic.
Automatické řazení	pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi LCN, SDT, LCN a SDT jsou různé způsoby automatického třídění stanic.
Aktualizace seznamu stanic	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi vypnuto, informace nebo aktualizace. Když je funkce nastavena na „Informace“ zobrazí se zpráva o nových stanicích. V případě, že je funkce nastavena na „Aktualizace“ proběhne aktualizace stanic.
Aktualizace OTA během noci	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi „Ano“ nebo „Ne“. Jestliže je tato funkce zapnutá, přijímač se zapne mezi 02:00 a 04:00 a aktualizuje software, pokud je nový software k dispozici.
Skenování stanic během noci	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi „Ano“ nebo „Ne“. Skenování stanic během noci zajistí, aby byl seznam stanic vždy aktuální. Přijímač se zapne mezi 02:00 a 04:00 a aktualizuje seznam stanic.
Noční aktualizace stanic/OTA Během režimu prohlížení	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi aktualizacemi jen pro OTA, nebo pro stanice, nebo tuto funkci můžete úplně vypnout.

Opakované stanice	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi HD nebo SD prioritou.
Pouze FTA	Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi ANO nebo NE. Pokud je tato funkce zapnutá, kódované stanice nebudou naladěny.

4.4 Nastavení systému

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Nastavení systému“ a stiskněte OK pro vstup. Označte zvolené podmenu a stiskem tlačítka OK jej otevřete. Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU se vrátíte do předchozí nabídky.

Informace

V tomto okně můžete najít informace o modelu přijímače, jeho software a aktuálním poskytovateli kabelových služeb.

Aktualizace software OTA

Přijímač je vybaven funkcí aktualizace softwaru OTA. Tato funkce je k dispozici v závislosti na poskytovateli kabelových služeb. Výchozí hodnoty parametrů jsou správné a není potřeba je měnit mimo speciální případy. Chcete-li spustit aktualizaci softwaru pomocí kurzorových tlačítek, vyberte „Start“ a stiskněte tlačítko OK. Přijímač začne shromažďovat informace. Tento proces v žádném případě nepřerušujte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po přijetí změn stiskněte tlačítko EXIT k opuštění menu.

Nastavení A/V

V tomto menu můžete přizpůsobit nastavení přijímače k nastavení vašeho televizoru. K dispozici jsou následující funkce:

Rozlišení Obrazovky	S / tlačítka můžete přepínat mezi hodnotami od 480i do 1080p. Nastavte rozlišení, které vyhovuje vašemu televizoru.
Typ obrazovky	Tuto funkci použijte k výběru poměru stran televizoru a vhodného způsobu konverze obrazu. Možnosti jsou: auto (automatická detekce poměru stran), 4:3PS (panscan – zobrazí 16:9 širokoúhlý obraz na celé obrazovce 4:3 TV), 4:3 LB (letterbox - černé pruhy nahoře a pod obrazem na obrazovce 4:3 TV) a 16:9 (toto nastavení použijte pro TV s obrazovkou 16:9).
Video výstup	Tuto funkci použijte k výběru způsobu připojení přijímače k televizoru. Zvolte CVBS nebo RGB. /SCART,CINCH/
Digitální zvukový výstup	Vyberte si mezi PCM nebo PCM + Dolby. Když je zvoleno PCM je na výstupu každý zvuk jako stereo. PCM + Dolby umožňují vícekanálový zvuk používaný u domácích kin, i když toto může způsobit problémy u staršího typu televizorů.

Po nastavení změn budete vyzváni k potvrzení. Zvolte „Ano“, pokud je chcete potvrdit, nebo „Ne“, pokud je chcete odmítnout. Po potvrzení změn, budete znovu požádáni, abyste je znovu potvrdili stisknutím indikovaného tlačítka na dálkovém ovladači.

Nastavení obrazu

V tomto menu můžete upravit nastavení parametrů zobrazení například jasu, kontrastu, sytosti, barvy a ostrosti.

Nastavení času

V tomto menu si můžete nastavit region a časové pásmo. Pomocí kurzorových tlačítek zvolte nastavení času a stiskněte tlačítko OK.

Region	Vyberte váš region.
GMT	V tomto menu můžete, nastavte čas do automatického režimu nebo ručně.
GMT offset	Tato funkce umožňuje zvolit časové pásmo, ale jen v případě, že je zapnutá funkce GMT. Rozsah GMT Zóny je 11:30-12:00 a je zvýšený o 30 minut.
Letní čas	Vyberte zapnuto pro přidání hodiny v letním období
Datum	Nastavení data a času jsou k dispozici, pokud je funkce GMT vypnutá. Zadejte datum s 0-9 tlačítky.
Čas	Nastavení data a času jsou k dispozici, pokud je funkce GMT vypnutá. Zadejte čas s 0-9 tlačítky.

Rodičovský zámek

Tato nabídka umožňuje chránit heslem vstup do menu a ladění stanic. Zde můžete také zadat nové heslo rodičovského zámku menu. Pomocí vyberte Rodičovský zámek a stiskněte OK pro pokračování. Budete vyzváni k zadání hesla. (Výchozí heslo je: 0000).

Zámek menu	Zámek menu nastavte zapnuto nebo vypnuto
Zámek stanice	Vyberte si mezi: zapnuto nebo vypnuto. Je-li tato funkce zapnutá blokové stanice budou k dispozici po zadání hesla.
Dětský zámek	Volitelná funkce. Vyberte si mezi: Vypnuto, od 4 od 5 let, až do 18 let. Stanice s omezením věku jsou k dispozici pouze po zadání hesla. (Funkce závisí na provozovateli vysílání)
Nové heslo	Zadejte nové heslo s tlačítky 0–9 (4znaky).
Potvrď heslo	Vložte znova vaše nové heslo

Nastavení jazyka

V tomto menu můžete nastavit předvolby jazyků. Vyberte jazyk pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení jazyka	Pomocí kurzorových tlačítek vyberte jazyk pro menu, titulky, funkce a popisy
První zvuková stopa	S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk první zvukové stopy
Druhá zvuková stopa	S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk druhé zvukové stopy
Jazyk titulků	S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk titulků
Teletext	S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk teletextu (pokud je k dispozici)

Nastavení OSD

Tato nabídka umožňuje měnit nastavení a vzhled OSD. Vyberte položku Nastavení OSD a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu.

Zpoždění OSD	S pomocí kurzorových tlačítek nastavíte čas, po který budou zobrazeny informace na obrazovce. Rozsah tohoto nastavení je 1 až 10 sekund.
Průhlednost OSD	S pomocí kurzorových tlačítek nastavte průhlednost menu (vypnuto-40%).
Šetřič obrazovky	S pomocí kurzorových tlačítek nastavte spořič obrazovky, který se objeví po dlouhé době nečinnosti v menu.
Indikátor průběhu přehrávání	S pomocí kurzorových tlačítek nastavte umístění indikátoru v horní nebo na dolní části obrazovky

Další

Automatické vypnutí	S pomocí kurzorových tlačítek lze přepínat mezi různými časy a vypnuto. Je-li tato funkce aktivována, přijímač se vypne po 3 hodinách od posledního použití tlačítek na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přijímače. Vypněte funkci, pokud chcete zabránit automatickému vypnutí.
---------------------	--

Hodiny na LED	Pomocí této funkce zapnete/vypnete zobrazování času na čelním panelu přijímače. Pokud nastavíte zobrazení hodin na zapnuto, přijímač se nepřepne do pohotovostního režimu, ve kterém šetří elektrickou energii. Navzdory vypnutému televizoru, přijímač bude spotřebovávat více elektrické energie.
Změna stanice	S kurzorovými tlačítky nastavte způsob chování zobrazení, během přepnutí mezi stanicemi bude zobrazena „černá obrazovka nebo zmražený obraz“.
Styl seznamu stanic	S kurzorovými tlačítky můžete nastavit režim časové linie, nebo klasicky. Jedná se o způsob zobrazení seznamu TV stanic.
Zisk smyčky	Pokud je tato funkce zapnutá, přijímač se nevypne do modu stand-by a i při vypnuté TV bude spotřebovávat více elektrické energie. Funkce zajišťuje, aby signál procházel do výstupního IEC konektoru.

Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje návrat do továrního nastavení, vymaže všechna nastavení provedené uživatelem i naladěné stanice. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Tovární nastavení“ a stiskněte tlačítko OK. Dále výběr potvrďte volbou ANO.

4.5 Multimediální přehrávač

Vyberte si menu Multimediální přehrávač, stiskněte OK pro vstup. Stiskněte tlačítko „EXIT“ nebo „MENU“ pro návrat do předchozí nabídky. Tato funkce vám umožňuje přehrávat různé soubory z připojeného USB disku.

Vaše nahrávky

Tato funkce je dostupná v modelech přijímače, které obsahují funkci PVR. V nabídce „Vaše záznamy“, jsou zaznamenané pořady označené bílou barvou. Plánované záznamy jsou vyznačeny červeně (časovač). Pomocí kurzorových tlačítek označte vybranou nahrávku a stisknutím tlačítka OK spustíte

Při přehrávání můžete provádět následující akce:

- Použijte tlačítko (PAUZA) pro přestávku v přehrávání.
- Použijte tlačítko (PLAY) pro obnovení přehrávání normální rychlostí.
- Použijte tlačítko (FF) pro přehrávání rychleji dopředu nebo (REW) vzad.
Vícenásobným stiskem tlačítka nastavíte požadovanou rychlost (x2, x4, x8, x16, x24).
- Použijte tlačítko (STOP) k zastavení přehrávání a návrat na začátek záznamu.
- Použijte tlačítko (SLOW) pro zpomalení přehrávání. Vícenásobným stiskem nastavíte požadovanou rychlost (x1 / 2, x1 / 4, x1 / 8).
- Použijte tlačítko (SKIP-), nebo (SKIP +) pro přechod na následující nebo předchozí záznam.

Pomocí barevných tlačítek můžete spravovat váš seznam nahrávek:

přejmenovat	ČERVENÝM tlačítkem otevřete okno, kde můžete změnit název zvýrazněného záznamu.
zamknout	Pomocí ZELENÉHO tlačítka lze zamknout záznam. Záznam bude k dispozici pouze po zadání hesla. (Výchozí heslo: 0000)
smazat	ŽLUTÝM tlačítkem můžete smazat nepotřebné záznamy.

Vaše filmy

V tomto menu můžete přehrávat filmy, které jsou již uloženy na USB disku. Pomocí kurzorových tlačítek označte vybraný film a stiskem OK spustíte přehrávání. Při přehrávání můžete provádět stejné akce, které jsou již popsány v předchozí části „Vaše nahrávky“.

Vaše obrázky

V tomto menu si můžete zobrazit obrázky, které jsou již uloženy na USB disku. Pomocí kurzorových tlačítek označte vybraný snímek a stiskněte OK pro jeho zobrazení. Pomocí kurzorových tlačítek znovu přejdete na další nebo předchozí obrázek. Pomocí kurzorových tlačítek můžete otáčet obrázky.

Vaše hudba

V tomto menu můžete přehrávat hudbu, která je již uložena na USB disku. Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte zvolenou stopu a stiskněte OK pro spuštění přehrávání.

Během přehrávání můžete provádět stejné akce, které jsou popsány v předchozí sekci „Vaše záznamy“.

Pomocí ŽLUTÉHO tlačítka lze nastavit jeden ze tří způsobů opakování skladeb: opakování, náhodný, pořadí.

4.6 Přístupová karta

Vyberte si přístupovou kartu s pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. Použijte kurzorová tlačítka pro zvýraznění dílčího menu a stisknutím tlačítka OK do něj vstupte.

Tato nabídka obsahuje mnoho volitelných funkcí, jejich dostupnost je závislá na systému podmíněného přístupu. Některé z možných funkcí jsou popsány níže.

Předplatné

V tomto menu můžete zkontrolovat stav předplatného pro vaše stanice.

Změna CA PINU

V tomto menu můžete změnit PIN CA.

Dětský zámek

V tomto menu můžete nastavit druh omezení v přístupu k stanicím, v závislosti na kategorii, věku nebo obsahu.

O Conaxu

Zde najdete informace o kartě a verzi software.

Mailbox

V tomto menu si můžete zobrazit zprávy a informace o nových službách a platbách, které vám zasílá váš poskytovatel služeb.

4.7 Externí disk

Vyberte kurzorovými tlačítky položku USB disk a stiskněte tlačítko OK pro vstup. Použijte kurzorová tlačítka pro zvýraznění zvoleného menu a stisknutím tlačítka OK do něj vstupte. Stiskněte EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky. Některé z funkcí v tomto menu jsou volitelné v závislosti na modelu.

PVR informace o úložišti

V tomto menu jsou důležité informace o USB disku. Vyberte Informace o USB a stiskněte tlačítko OK. Pomocí MODRÉHO tlačítka můžete i formátovat disk. Volbu potvrďte vybráním ANO.

Nastavení PVR

Tyto funkce jsou volitelné.

Časový posun/ Timeshift	S kurzorovými tlačítky můžete přepínat mezi Ano a Ne Zvolením volby ANO/NE zapnete nebo vypnete funkci Timeshift.
Převíjení	S kurzorovými tlačítky nastavte rychlost převíjení.

Aktualizace software přes USB

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software přijímače přes USB disk. Umístěte rozbalený soubor nového softwaru v hlavní složce USB disku a vložte disk do USB portu přijímače. Vyberte položku „Aktualizace software přes USB“ a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka aktualizace. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Aktualizovat soubor“ a vyberte správný soubor z nabídky. Ujistěte se, že soubor pochází z důvěryhodného zdroje a je vhodný pro váš přijímač. Pomocí kurzorových tlačítek označte Start a stiskněte OK pro spuštění aktualizace. Po aktualizaci se přijímač automaticky restartuje.

Po aktualizaci budou všechny nastavení a stanice vymazány!

Během aktualizace nikdy neodpojujte USB disk z přijímače, toto odpojení může zničit přijímač a dojde ke ztrátě záruky!

Bezpečné odebrání USB zařízení

Tato funkce slouží k bezpečnému odebrání USB disku z přijímače před tím, než jej ručně odpojíte. Tímto zabráníte ztrátě dat. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte volbu „Bezpečně odebrat“ USB disk a stiskněte tlačítko OK.

Řešení problémů

5

Zkontrolujte přijímač podle postupů uvedených níže. V případě, že přijímač nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se prosím na vašeho prodejce nebo poskytovatele. Nepokoušejte se otevřít nebo rozebírat přijímač. Toto jednání může způsobit nebezpečné situace a dojde ke ztrátě záruky.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Bez napájení LED dioda nesvítí	Napájecí kabel není správně zapojený	Zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte napájení.
Bez signálu	Koaxiální tv kabel není správně zapojený	Zapojte kabel dle manuálu
	Kabel je poškozený	Vyměňte kabel
Bez obrazu	Formát obrazu není správný	Nastavte správný formát obrazu 16:9, 4:3, atd.
	HDMI je nastaveno na vyšší rozlišení než je dostupné na TV	Přepněte HDMI rozlišení
Zakódovaná stanice	Stanice je nedostupná	Vyberte jinou stanici
		Zasuňte kartu podmíněného přístupu do přijímače
		Kontaktujte vašeho poskytovatele a objednejte si požadované stanice

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Nereaguje na dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý	Zapojte přijímač do zásuvky a zapněte jej
	Dálkový ovladač není správně namířený	Namiřte dálkový ovladač na čelní panel přijímače
	Čelní panel je zakrytý	Odstraňte překážku
	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie
	Baterie nejsou správně vloženy	Zkontrolujte polaritu baterií +- vloženy
	Příliš velká vzdálenost	Zkraťte vzdálenost k přijímači
Chybná zvuková stopa/titulky	V menu není nastavený jako výchozí český jazyk	změňte nastavení v příslušném menu
Bez zvuku	Přijímač je v režimu mute	Zrušte režim mute tlačítkem na dálkovém ovladači
	Hlasitost je příliš nízká	Nastavte hlasitost
	Propojovací kabel není zapojen správně	Zkontrolujte scart/hdmi kabel
Artefakty v obraze	Signál je poškozený	Zkontrolujte koaxiální kabel Je-li správně zapojený
Přijímač se vypíná automaticky	Funkce automatického vypnutí je zapnuta	Vypněte tuto funkci v menu přijímače

Bezpečnostní instrukce

6

POZOR:



Upozornění: Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku upozorňuje uživatele "na nebezpečné napětí" a má zabránit riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neotvírejte skříň. Opravy svěťte pouze kvalifikovanému personálu.

Upozornění: Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité informace o provozu a údržbě.

Varování: Nepoužívejte tento přijímač v případech kdy, je možný kontakt nebo ponoření do vody. Nepoužívejte přijímač v blízkosti váz s květinami, kuchyňských dřezů, nádob s vodou, bazénů, atd.

Varování: Nepokládejte svíčky nebo lampy na skříň přijímače; jinak, může hrozit nebezpečí požáru.

Upozornění: Přístroj by měl být připojen pouze k typu napájení, které je popsáno v návodu k obsluze, nebo je vyznačeno na přístroji. Nejste si li jisti, jaký typ napájení (například 120 nebo 230 V) je zaveden do vašeho domu, obraťte se na místního prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.

Upozornění: Tento produkt obsahuje elektroniku. Neotvírejte skříň a nedotýkejte se dílů uvnitř přijímače. Poradte se s prodejcem, pokud je požadován zásah do vnitřní části přijímače.

Poznámka: Chcete-li zajistit správné používání tohoto výrobku, přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro další použití.

Poznámka: Tento výrobek obsahuje elektronické díly. Neotvírejte skříň, aby nebyl přijímač vystaven přímému ozáření.

Čištění přístroje: Pokud je přijímač vypnutý z napájení, můžete vyčistit skříň, panel a dálkové ovládání měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku saponátu.

Přídavná zařízení: Nikdy nepřidávejte libovolné přídavné zařízení bez souhlasu výrobce; toto jednání může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.

Umístění: Sloty a otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci. Neblokujte tyto otvory! Neumísťujte přijímač na postel, pohovku, nebo jiný podobný povrch. Přijímač by neměl být umístěn nad radiátorem nebo článkem topení..

Ochrana síťového kabelu: Neumísťujte napájecí šňůru do míst, kde se chodí. Věnujte zvláštní pozornost kabelům u zástrček, zásuvek a místům, kde ústí z přístroje.

Předměty a tekutiny: Nikdy nestrkejte předměty jakéhokoliv druhu skrze ventilační otvory do přijímače, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat. Výsledek tohoto jednání může být požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění přijímače tekutinami.

Poznámka: Když přístroj přenesete z chladného prostředí nebo klimatizované místnosti do teplého prostředí nebo ihned poté, co topení bylo zapnuto v zapařené nebo velmi vlhké místnosti, může se na povrchu přístroje vytvořit vlhkost. Pokud se vlhkost vytvoří uvnitř přijímače, nemusí fungovat správně. Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte přijímač a počkejte asi dvě hodiny na odpaření vlhkosti.

Výměna dílů: Pokud potřebujete vyměnit některé díly, měli byste se ujistit, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo má náhradní díl stejné vlastnosti jako originální díl. Neoprávněná výměna může způsobit požár, úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní kontrola: Po provedení údržby nebo opravy, je uživatel povinen požádat servisního technika, aby provedl celkovou kontrolu, zda je zařízení v dobrém stavu.



Pozor!

Váš výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být smíchány s běžným komunálním odpadem. K dispozici je oddělený sběr.

Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) v Evropské unii.

Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje důkladné zpracování, využití a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Na základě dohody členských států domácností v rámci EU mohou vrátit použité elektrické a elektronické vybavení na určených sběrných místech zdarma *. V některých zemích * od vás místní maloobchodník může vzít zpět váš starý výrobek zdarma, pokud si koupíte podobný nový. *) Prosím, obraťte se na místní úřad pro další podrobnosti. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními požadavky. Správnou likvidací tohoto výrobku, pomůžete zajistit, že odpad bude zpracován, využit a recyklován, a zabráníte tak možným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty V Evropské unii. Pokud je produkt používán pro podnikatelské účely a vy jej chcete vyhodit, prosím, kontaktujte svého prodejce, který vás bude informovat o zpětném odběru výrobku. Můžou vám být účtovány poplatky za náklady, vyplývající ze zpětného odběru a recyklace. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebrat zpět místní sběrný odpad. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat v zemích mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a informujte se o správném způsobu likvidace.

XC1

Vstupní konektor: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE)
Vstupní impedance: 75 Ω
Výstupní konektor: RF IEC 169-2, MALE (F-TYPE)
Demodulace: QAM
Podporované video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1
Rozlišení videa: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p
Podporované audio: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix
Zásuvky: A/V CVBS, CINCH L/R Audio, S/PDIF, HDMI, USB
Nominální napětí: 100 ~ 230V, 50/60Hz
Spotřeba: 5W
Spotřeba ve stand-by : 0,5 W
Provozní teplota: 5 - 40°C
Relativní vlhkost: <95%
Váha: <0,5 kg
Rozměry 180 mm x 100 mm x 35 mm

XC2

Vstupní konektor: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE)
Vstupní impedance: 75 Ω
Výstupní konektor: RF IEC 169-2, MALE (F-TYPE)
Demodulace: QAM
Podporované video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1
Rozlišení videa: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p
Podporované audio: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix
Zásuvky: A/V TV SCART, S/PDIF, HDMI, USB
Nominální napětí: 100 ~ 230V, 50/60Hz
Spotřeba: 7W
Spotřeba ve stand-by : 0,7 W
Provozní teplota: 5 - 40°C
Relativní vlhkost: <95%
Váha: <1 kg
Rozměry 200 mm x 145 mm x 35 mm
Hmotnost a rozměry nejsou zcela přesné hodnoty. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.