

Vážený zákazníku,

níže Vás provedeme krok za krokem **změnou nastavení** Vašeho domácího **Wi-Fi routeru TP-Link Archer AX23**. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb **je potřeba změnit způsob získávání IP adresy pro Váš domácí Wi-Fi router**.

1. Připojte se k Vašemu domácímu routeru internetovým kabelem. Jedná se o tzv. UTP kabel. Jeden konec zapojíte do Vašeho počítače nebo notebooku a druhý konec zapojíte do jakékoliv ze zdířek LAN 1 – LAN 4. Pokud kabel nemáte, můžete se připojit na Wi-Fi síť routeru, pokud znáte heslo k Wi-Fi. (tovární název Wi-Fi a heslo je uvedeno na štítku routeru).


2. Spusťte internetový prohlížeč (například Chrome, Firefox, Edge, apod.)

3. Do adresního řádku vepište IP adresu: 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1


TIP: adresní řádek je v prohlížeči v horní části obrazovky. Bývá v něm napsáno například www.seznam.cz, www.facebook.com apod.

4. Zobrazí se Vám stránka přihlášení do Wi-Fi routeru. Zadejte Vaše **přihlašovací heslo** a klikněte na tlačítko „**Log In**“.


*TIP: Pokud přihlašovací heslo neznáte, tak jej zkuste najít na předávacím protokolu, který Vám předal technik při instalaci Wi-Fi routeru. Pokud jej nemáte, nebo tam přihlašovací údaje nejsou uvedeny, tak je potřeba router vyresetovat do továrního nastavení. Na routeru vedle zdířek a antén najdete malé tlačítko „reset“ a to zmáčknete na cca 20 sekund. Následně počkejte 2-3 minuty a postupujte znovu od začátku tohoto návodu. **Po úspěšném resetu routeru budete vyzváni k vytvoření nového hesla.***

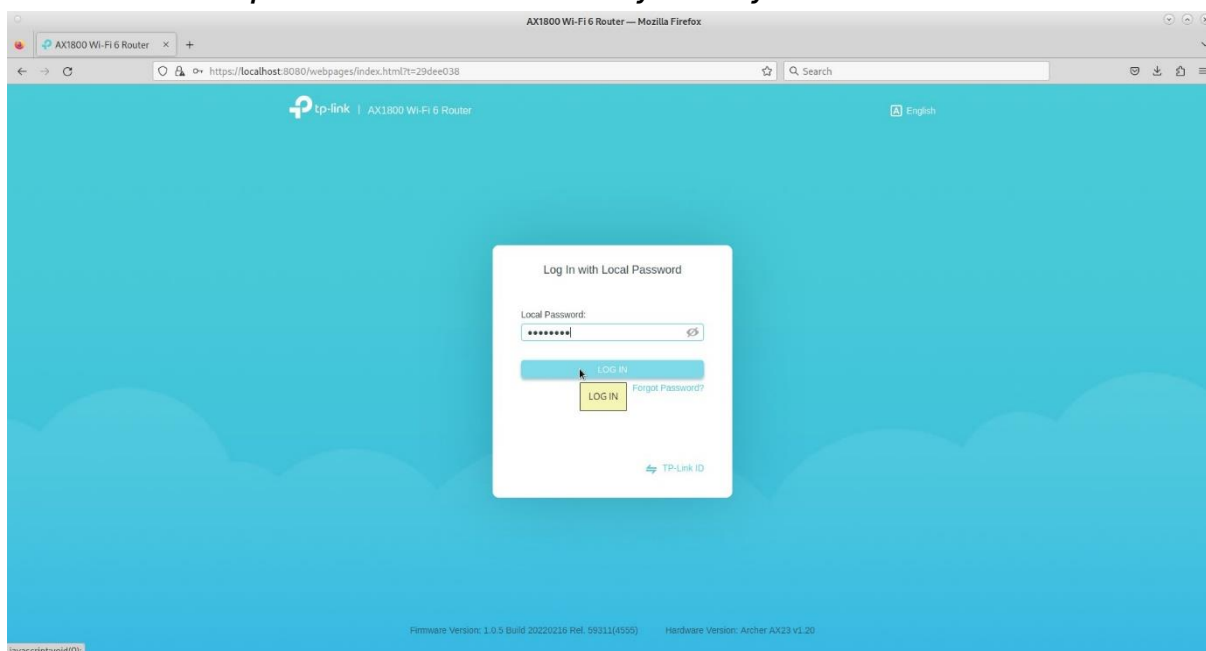


5. Po přihlášení se zobrazí hlavní přehled. V horní části vyberte možnost: „**Advanced**“

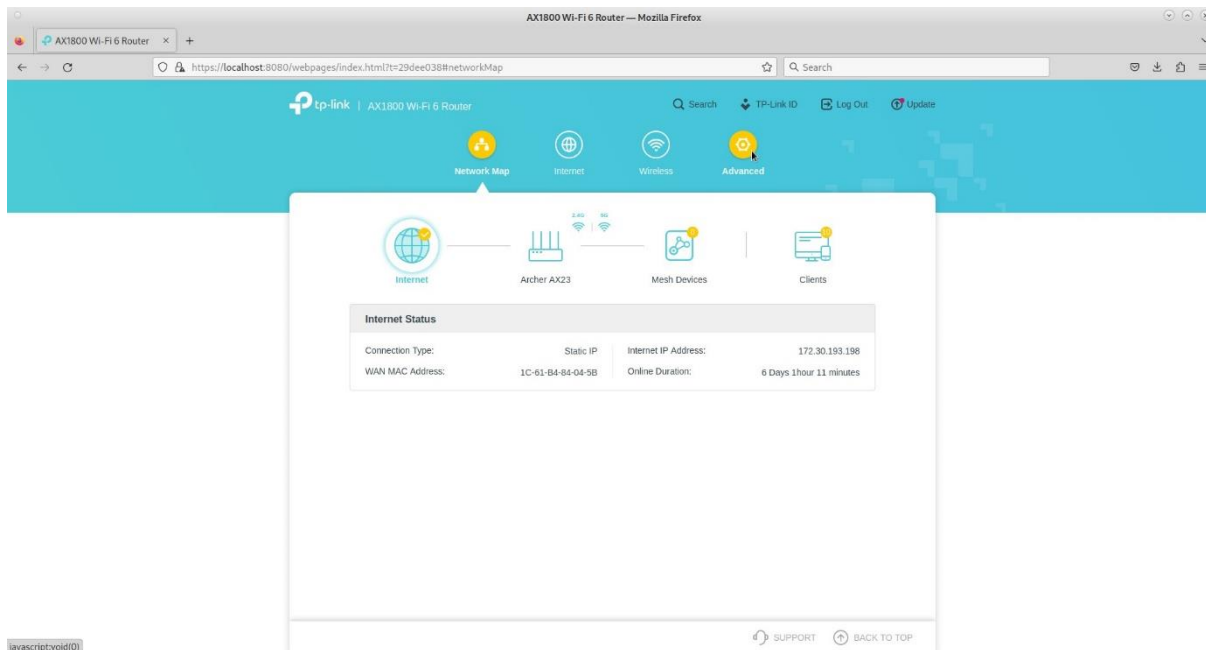


6. V levé postranní nabídce vyberte sekci „**Network**“ a podsekci „**Internet**“

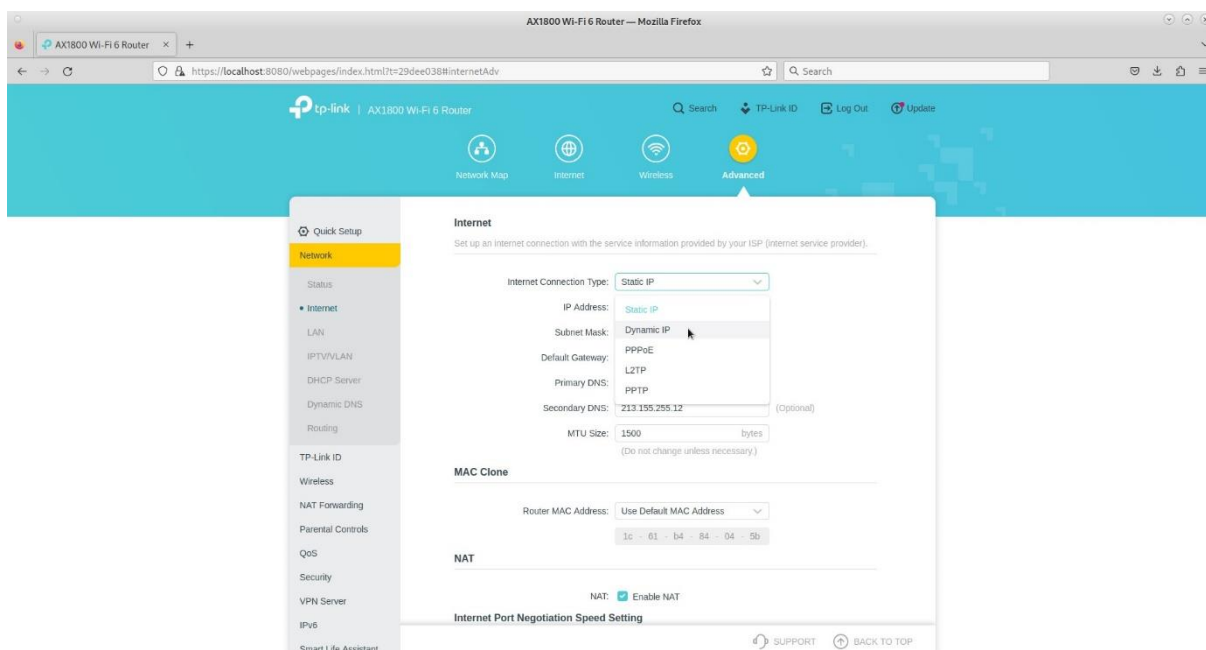

7. U parametru „Internet Connection Type“ vyberte z rozbalovací nabídky možnost „Dynamic IP“

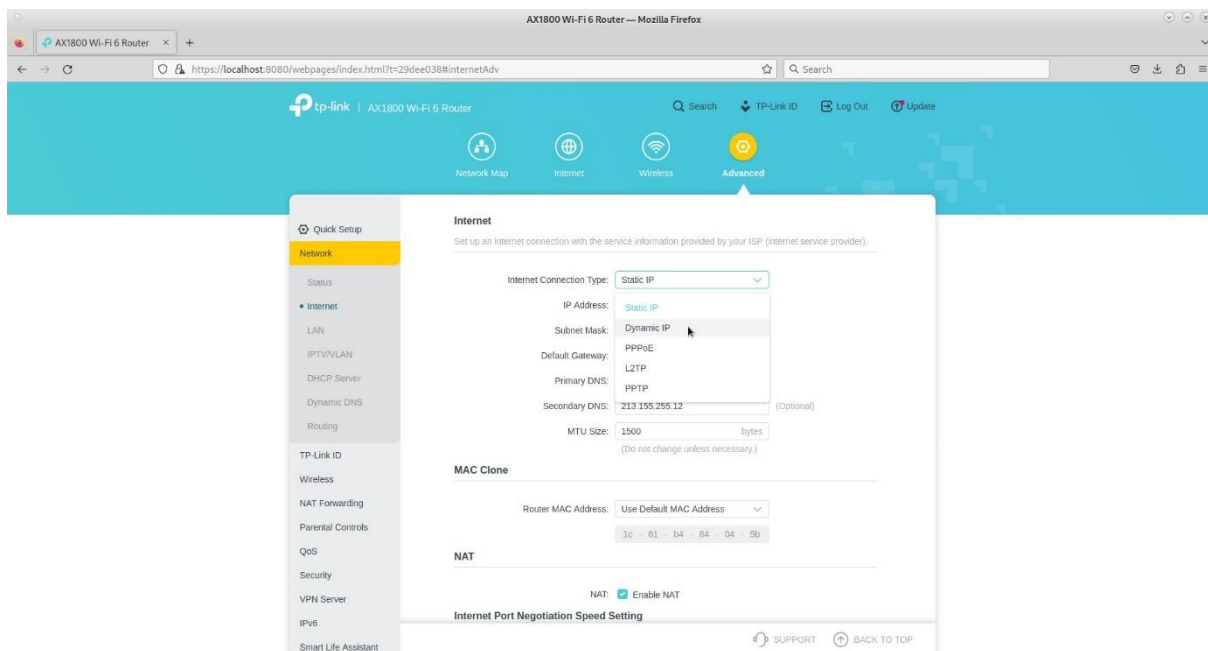

8. Uložte nastavení stisknutím tlačítka „Save“. Následně vyčkejte cca 2-3 minuty, než si Wi-Fi router uloží požadovaná nastavení a provede automatický restart.

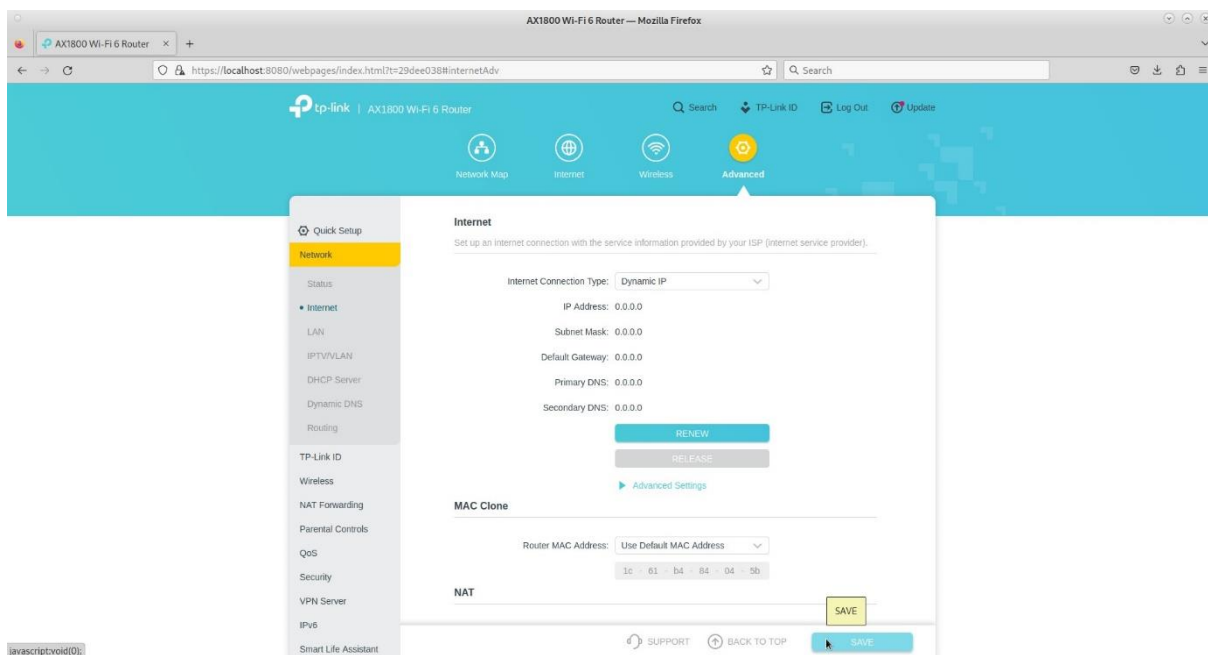

9. Pokud se vše podařilo správně nastavit, mělo by Vám do 3 až 5 minut **začít fungovat internetové připojení**. Přímo na Wi-Fi routeru začne svítit zeleně dioda ve tvaru “planetky”. Můžete vyzkoušet webové stránky, YouTube apod. Pokud by Vám internetové připojení nefungovalo, doporučujeme ještě vypnout Wi-Fi router z elektřiny, počkat 15-30 sekund a následně zapnout zpět do elektřiny. V případě, že ani toto nepomůže, tak nám prosím zavolejte na **488 999 488**. Děkujeme za spolupráci.

Technická podpora Nej.cz